

DETONICS.COM

Perkusní pistole

DETONICS GLADIATOR®

.450 HD, .500 HD

NÁVOD K POUŽITÍ

SEZNAM BĚŽNÝCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ K OBJEDNÁNÍ

1. Piston - sada 2 ks
2. Zápalník s pružinou - sada 2 ks
3. Čep kontejneru kompl. - 1 ks
4. Šrouby boční - sada 4 ks
5. Klíč na pistony - 1 ks
6. Nabíječ - 1 ks
7. Servisní šroubovák TX10 - 1 ks



PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu. Jsme hrdí na to, že jsme Vám nabídli tento výrobek konstruovaný a vyrobený na nejvyšší úrovni a dle přísných norem kvality. Jsme si jisti, že si vychutnáte prvotřídní provedení, vysokou spolehlivost, uživatelský komfort a naprostou bezpečnost našich výrobků.

PRVNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zbraň musí být před jakoukoliv manipulací bezpečně vybitá! Nikdy neprovádějte žádné laické úpravy zbraně, ani příslušenství. Nikdy neinstalujte dodatečné příslušenství za účelem zvýšení výkonu nebo užité hodnoty zbraně. Nikdy neprovádějte laickou opravu zbraně. Pokud je nutné zbraň odborně připravit, opravit nebo provést pravidelnou údržbu, vždy tuto činnost musí provádět výhradně profesionální puškař. Nedodržení těchto varování zvyšuje možnost nehod vedoucích ke smrti nebo vážnému poranění! Nedodržení těchto požadavků má také vždy za následek ztrátu záruky.

!! DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ !!

- 1. VŽDY ZACHÁZEJTE SE ZBRANÍ JAKO BY BYLA NABITÁ!**
- 2. VŽDY DRŽTE PRSTY MIMO SPOUŠŤ!**
- 3. VŽDY SMĚŘUJTE ZBRAŇ DO BEZPEČNÉHO PROSTORU, NIKDY NA NIKOHO NEMIŘTE!**

- 4. Zbraň přechovávejte vždy nenabitou a odděleně od komponent nábojů**
- 5. Zbraň nenechávejte nikdy bez dozoru, udržujte jí mimo dosah dětí a neoprávněných osob**
- 6. Při střelbě používejte chrániče sluchu a ochranné brýle**
- 7. Před a v průběhu střelby nikdy nepožívejte alkoholické nápoje, drogy nebo léky snižující vaše schopnosti**

Během používání zbraně jste plně zodpovědní za Vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních kolem Vás!

ÚČEL ZBRANĚ

Tato zbraň je určena k zábavné a sportovní střelbě na oficiálních střelnicích nebo pro sebeobranné použití na velmi krátkou (kontaktní) vzdálenost. Držení a nošení této zbraně je zákonem povoleno výhradně svéprávným osobám starším 18 let. V každém případě je při používání zbraně bezvýhradně nutné se řídit platnými zákony vztahujícími se na používání perkusních palných zbraní a obecně všech zbraní.

VAROVÁNÍ! Podmínky držení, nošení a používání palných zbraní jsou striktně specifikovány v českém právním řádu. Jako majitel a uživatel zbraně jste **POVINEN** se jimi bezvýhradně řídit!

VELMI DŮRAZNÉ VAROVÁNÍ!

**PODMÍNKY POUŽITÍ ZBRANĚ V RÁMCI INSTITUTU KRAJNÍ NOUZE
A NUTNÉ OBRANY JSOU STRIKTNĚ SPECIFIKOVÁNY V ČESKÉM
PRÁVNÍM ŘÁDU.**

JAKO UŽIVATEL ZBRANĚ JSTE POVINEN JE PLNĚ RESPEKTOVAT!

PŘÍPRAVA K PRVNÍMU POUŽITÍ ZBRANĚ

Zbraň vyjměte z přepravního obalu a pečlivě zkontrolujte její celistvost a neporušenost. Poté páčkou odjistěte hlavěň a zkontrolujte její neporušenost a korektní namontování pístonů na konci hlavně. Zkontrolujte dotažení pístonů v hlavni. Pokud nejsou pístony v hlavni nainstalovány, našroubujte je a utáhněte. Utahovací moment pístonů je 35 Nm. Při zcela vyklopené a nenabitě hlavni dvakrát stiskněte naprázdno spoušť pro ověření funkce mechanismu zbraně. Po ověření bezchybného stavu zbraně jí lze nabít.

VAROVÁNÍ! Nikdy nemačkejte naprázdno spoušť při zaklopené hlavni!

**ÚDER ZÁPALNÍKU DO PISTONU BEZ NASAZENÉ PERKUSNÍ
ZÁPALKY VEDE VŽDY K NEVRATNÉMU POŠKOZENÍ PISTONU A
ZÁPALNÍKU.**

Toto poškození, způsobené uživatelem zbraně, zapříčiní nespolehlivost nebo nefunkčnost zbraně a není v žádném případě kryté tovární zárukou.

NABÍJENÍ ZBRANĚ

VAROVÁNÍ! Během manipulace se zbraní miřte vždy do bezpečného prostoru. Prsty držte vždy mimo spoušť.

1. Uchopte zbraň, páčkou odjistěte hlavěň a tu následně vyklopte do nabíjecí polohy.
2. Důkladně se přesvědčte, že je hlavěň nenabitá, čistá, suchá a bez stop oleje, pistony jsou čisté, průchozí, suché, bez stop oleje **a bez zápalky**.
3. Pomocí speciálního dávkovače nasypete do hlavně předem odměřené množství černého prachu (viz. Nabíjecí tabulka). **Nikdy nesypejte prach do hlavně přímo z originálního obalu, není zde záruka přesného dávkování!**
4. Nasuňte ucpávku nebo flastr a nabijte vazelínou lehce namazanou kulovou střelu nebo nabijte přímo lehce namazanou ogivální střelu bez ucpávek a flastru. Střelu tlakem nabijáku zasuněte až nad prach (s případnou ucpávkou).
5. Údery gumovým kladívkem do nabijáku střelu doklepejte a utemujte na dně hlavně.
6. Nasadte na pistony perkusní zápalky a **opatrně zaklopte hlavěň** do zbraně a zajistěte páčkou. Hlavěň nikdy nezaklápějte příliš razantně. Hrozí poškození zámku hlavně.
7. Opakujte postup u druhé hlavně. Poté máte pistoli nabitou a připravenou ke střelbě.

STŘELBA

VAROVÁNÍ! Nikdy nezakrývejte odfukové otvory po stranách hlavně prsty ani ničím jiným!

1. Přesvědčte se, že se v prostoru terče nenachází žádná osoba nebo zvíře.
2. Pevně uchopte zbraň a namířte jí do prostoru terče. Nedotýkejte se spouště!
3. Těsně před výstřelem přesuňte ukazováček na spoušť.
4. Stiskněte plynulým pohybem spoušť. Po vystřelení jedné hlavně stiskněte spoušť podruhé pro výstřel z druhé hlavně.

Mějte na paměti, že nabitá zbraň vystřelí VŽDY po zmáčknutí spouště!

Po ukončení střelby zbraň odložte a po pěti minutách jí můžete opět nabít podle postupu nabíjení.

SELHÁNÍ VÝSTŘELU

VAROVÁNÍ! Během manipulace se zbraní, během nabíjení i vybíjení zbraně mířte vždy do bezpečného prostoru. Prsty držte vždy mimo spoušť.

1. Pokud nedojde k výstřelu jedné z hlavní z důvodu selhání zápalky - není slyšet iniciace zápalky

Tato závada je typicky způsobena zápalkou vadnou z výroby nebo zvlhlou od oleje, či atmosférické vlhkosti.

Za stálého míření zbraní do bezpečného prostoru vyčkejte nejméně **třicet vteřin**. Poté můžete hlaveň vyklopit, sejmout použitou zápalku, nasadit novou zápalku a hlaveň opět zaklopit. Pozor, druhá hlaveň může být stále nabita, proto postupujte velice opatrně.

Po odstranění závady zkuste ze zbraně znovu vystřelit.

VAROVÁNÍ! Během manipulace se zbraní, během nabíjení i vybíjení zbraně miřte vždy do bezpečného prostoru. Prsty držte vždy mimo spoušť.

2. Pokud nedojde k výstřelu z důvodu selhání prachové náplně - je slyšet iniciace zápalky

Tato závada je typicky způsobena nevhodným, chybějícím nebo zvlhlým prachem od oleje, či atmosférické vlhkosti. Dále se mohl ucpat průšlehový kanálek v pistonu.

Zkontrolujte, že je vystřeleno i z druhé hlavně a za stálého míření zbraní do bezpečného prostoru vyčkejte nejméně **pět minut**, poté vyjměte zápalky z pistonů a pomocí klíče vyšroubujte piston selhané hlavně. Vysypte všechen prach z hlavně a nabijákem vyrazte selhanou střelu směrem k ústí hlavně. Poté hlaveň i piston pečlivě vyčistěte a smontujte.

Po odstranění závady zkuste zbraň znovu nabít a vystřelit.

VAROVÁNÍ! Během manipulace se zbraní, během nabíjení i vybíjení zbraně mířte vždy do bezpečného prostoru. Prsty držte vždy mimo spoušť.

3. Pokud nedojde k iniciaci zápalky a na zápalce je slabý nebo žádný otisk zápalníku

Tato závada je typicky způsobena velkým znečištěním kontejneru zápalníků nebo velkým opotřebením zápalníku nebo pistonu.

Za stálého míření zbraní do bezpečného prostoru vyčkejte nejméně **třicet vteřin**, poté vyjměte zápalky z pistonů a pomocí klíče vyšroubujte pistony obou hlavní. Vysypte všechnen prach ze selhané hlavní nebo hlavní a nabíjákem vyrazte selhanou střelu nebo střely směrem k ústí hlavní. Poté hlavní i pistony pečlivě vyčistěte a smontujte. Nenabíjejte! Poté proveďte vyčištění kontejneru zápalníků dle popisu v odstavci o údržbě zbraně. Po ukončení těchto operací zbraň opět nabijte a zkuste vystřelit. Když i poté bude zbraň selhávat, vybijte jí, vyčistěte hlavní a kontaktujte servisní středisko výrobce pro náhradu opotřebovaných dílů.

VHODNÉ STŘELIVO A INSTRUKCE K NABÍJENÍ

VAROVÁNÍ! Zbraň NIKDY nenabíjejte bezdýmným prachem.

Používejte výhradně továrně vyrobený černý prach určený pro perkusní zbraně a odpovídající normám C.I.P. nebo prach pro tento účel schválený Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva. Černý prach do hlavně dávkujte zásadně vždy speciálním dávkovačem a vždy pouze předem pečlivě odměřené množství. Nikdy nesypejte prach do hlavně přímo z originálního obalu. Pokud si nebudete jisti množstvím nasýpaného černého prachu, raději jej z hlavně všechn vysypte a nasypejte novou, bezpečně odměřenou dávku. Nikdy nenabíjejte příliš malé nebo příliš velké množství černého prachu.

Používejte pouze olověné střely určené pro perkusní zbraně. Střely musí být odpovídajícího průměru, tzv. ráže. Daná hodnota ráže je uvedena na hlavní zbraně, tj. 45 setin palce / 11,4 mm nebo 50 setin palce / 12,7 mm. Olověné střely určené pro tyto ráže musí mít mírný přesah průměru. Při nabíjení do hlavně se automaticky zkalibrují (oříznou) na správný rozměr.

Nabíjecí tabulka ráže .450 HD - doporučené a výrobcem vyzkoušené laborace

Druh střely	Druh prachu	Navážka prachu (hmotnost)	Rychlost střely (3m od hlavně)	Energie střely (3m od hlavně)	Poznámka (měřeno s délkou hlavně D1)
Ogivální střela CG 13 g.	Vesuvit LC	1 gram	145 m/s	137 J	Doporučená laborace
Ogivální střela CG 13 g.	Vesuvit LC	1,25 gramu	155 m/s	156 J	
Ogivální střela CG 13 g.	Vesuvit LC	1,6 gramu	166 m/s	179 J	

Ogívalní střela CG 13 g.	Vesuvit LC	2 gramy	178 m/s	206 J	
Válcová střela Real 16 g.	Vesuvit LC	1 gram	140 m/s	157 J	Doporučená laborace
Válcová střela Real 16 g.	Vesuvit LC	1,6 gramu	168 m/s	226 J	
Kulová střela 11,3 mm s flastrem	Vesuvit LC	1,8 gramu	x	x	Neměřeno

V případě vlastních laborací se doporučuje řídit pravidlem "1/10" - hmotnost nabíjeného prachu by měla činit maximálně desetinu hmotnosti střely. Tj. při použití střely o váze 10 gramů je vhodné nasypat střelný prach o maximální váze 1 gram.

Nabíjecí tabulka ráže .500 HD - doporučené a výrobcem vyzkoušené laborace

Druh střely	Druh prachu	Navážka prachu (hmotnost)	Rychlost střely (3m od hlavně)	Energie střely (3m od hlavně)	Poznámka (měřeno s délkou hlavně D1)
Střela Real 16 g.	Vesuvit LC	1 gram	152 m/s	187 J	Doporučená laborace
Střela Real 16 g.	Vesuvit LC	1,5 gramu	175 m/s	251 J	Doporučená laborace
Střela Real 16 g.	Vesuvit LC	2 gramy	194 m/s	309 J	
Střela Real 16 g.	Vesuvit LC	2,5 gramu	195 m/s	312 J	
Střela Real 21 g.	Vesuvit LC	1 gram	143 m/s	215 J	Doporučená laborace

Sřela Real 21 g.	Vesuvit LC	1,5 gramu	163 m/s	279 J	Doporučená laborace
Sřela Real 21 g.	Vesuvit LC	2 gramy	188 m/s	371 J	
Sřela Real 21 g.	Vesuvit LC	2,5 gramu	197 m/s	408 J	
Sřela Real 16 g.	Triple Seven	1,2 gramu	238 m/s	461 J	
Sřela Real 16 g.	Triple Seven	1,5 gramu	247 m/s	501 J	
Sřela Real 21 g.	Triple Seven	1,2 gramu	214 m/s	477 J	
Sřela Real 21 g.	Triple Seven	1,5 gramu	230 m/s	556 J	

V případě vlastních laborací se doporučuje řídit pravidlem "1/10" - hmotnost nabíjeného prachu by měla činit maximálně desetinu hmotnosti střely. Tj. při použití střely o váze 10 gramů je vhodné nasypat střelný prach o maximální váze 1 gram.

VAROVÁNÍ! Nikdy nepřekračujte doporučenou hmotnost nabíjeného prachu a nabíjejte výhradně doporučenou laboraci. Snaha o vysoký výkon vede k výrazně rychlejšímu opotřebení zbraně a v extrémním případě i k destrukci zbraně.

VAROVÁNÍ! Jelikož střelný prach různých výrobců se může výkonově velice lišit, **VŽDY** se ujistěte, že se jedná o prach určený pro perkusní zbraně a **VŽDY** se informujte u výrobce nebo prodejce o jeho správném dávkování.

***Poznámka:** Pro odměřování prachu můžete použít např. vystřelené nábojnice. Hmotnost prachu Vesuvit LC nasypaného po okraj do nábojnice 9mm Luger je cca 1 gram. Hmotnost prachu Vesuvit LC nasypaného po okraj do nábojnice .45ACP je cca 1,8 gramu. Před používáním takovýchto improvizovaných odměrek vždy předem pečlivě převažte skutečnou hmotnost, kterou má nasypaný prach z těchto odměrek.*

UPOZORNĚNÍ! Hmotnosti střel a střelného prachu se udávají ve dvou odlišných jednotkách: gramech (g.) a grainech (gr.). 1 gram = 15,432 grainu. **Nikdy nezaměňte tyto jednotky mezi sebou!**

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA ZBRANĚ

VAROVÁNÍ! Zanedbání čištění zbraně zásadním způsobem snižuje provozní spolehlivost zbraně.

Zbraň je vyrobena z vysoce kvalitních materiálů, zejména vysoce jakostní oceli, velmi odolné duralové slitiny třídy 7075 T6 a prvotřídních plastů a vyžaduje jen relativně malou údržbu, která je ovšem naprosto klíčová pro spolehlivost zbraně.

Intervaly čištění a nutná míra údržby se mohou v jednotlivých případech lišit v závislosti na mnoha okolnostech. Rozhodujícími faktory jsou zejména kvalita a chemické složení střelného prachu, které určují, jaké množství tuhé složky spalin při střelbě vnikne do mechanismu zbraně.

Níže uvedené postupy a intervaly údržby proto považujte pouze za minimální doporučené a vhodně je operativně přizpůsobte individuálním podmínkám provozu zbraně a stupni jejího znečištění.

Údržba zbraně sestává zejména z následujících tří jednoduchých základních úkonů:

1. Vyčištění hlavně s pistony

Vyklopte hlavěň ze zbraně a vyšroubujte pistony. Následně vše pečlivě vyčistěte od usazeného olova a karbonu pomocí kartáčů a ostrých škrabek. Nepoužívejte ocelové nástroje, hrozí poškrábání hlavně a pístonů. Použijte mosazné nebo bronzové nářadí.

2. Vyjmutí a vyčištění kontejneru se zápalníky

Šroubovákem TX10 vyšroubujte a vyjměte zajišťovací čep kontejneru zápalníků. Pro usnadnění demontáže kontejneru můžete povolit pomocí stejného šroubováku **jeden zadní šroub na levé straně** zbraně. Zbraň nerozebírejte, šrouby střenky nepovolujte. Kontejner vyjměte, rozeberte a pečlivě vyčistěte od karbonových usazenin. Vytřete hadříkem i lůžko kontejneru ve zbraní. Poté díly kontejneru lehce namažte olejem na zbraně a kontejner opačným postupem složte a namontujte zpět do zbraně.

3. Vyčištění vnějších ploch rámu zbraně

Rám zbraně vyčistěte od mechanických nečistot pomocí štětce a hadříku. Pečlivě vyčistěte zejména záhyby a vnitřní rohy rámu. K tomuto úkonu není třeba nic demontovat. K čištění nepoužívejte tlakový vzduch.

ZÁSADY ČIŠTĚNÍ

VAROVÁNÍ! Před jakoukoliv manipulací se zbraní se vždy přesvědčte, že je bezpečně vybitá.

1. Čištění a údržbu zbraně provádějte po každé střelbě, nejpozději dle údajů v tabulce mazacích instrukcí. Předejdete "zapečení" zplodin střelby v mechanismu zbraně a zajistíte spolehlivou funkci zbraně.
2. Po každém výstřelu zkontrolujte opticky množství nečistot a usazeného karbonu na pistoli a důkladně je odstraňte.
3. Všechny kovové plochy po každém čištění lehce namažte vhodným konzervačním olejem. Používejte jen velmi malé množství, olej nesmí ze zbraně kapat!
4. Pistony po každém vyčištění vytřete do sucha a závit lehce namažte speciální grafitovou vazelinou. Opticky zkontrolujte průchodnost otvoru v pistonu.

5. Vyvarujte se vniknutí / zapadnutí pevných předmětů do mechanismu pistole. Pokud je vnitřní mechanismus zbraně znečištěn (má nepravidelný nebo chybný chod) kontaktujte servisní středisko výrobce.


6. Vždy po čištění nebo před nabíjením, či střelbou pečlivě zbraň zkontrolujte, zda je neporušená, čistá a bez přebytkového množství maziv.

7. Nikdy zbraň pro běžné čištění zcela nerozebírejte. Údržbu a velké čištění vnitřního mechanismu by měl, v případě potřeby, provádět výhradně autorizovaný puškař.

VAROVÁNÍ! Po každém rozebrání zbraně a následném složení se vždy pečlivě přesvědčte, že žádné díly ve zbrani nechybí a všechny jsou korektně namontovány na správných místech. Zároveň zkontrolujte řádné dotažení všech šroubových spojů.

Nedodržení tohoto varování zvyšuje možnost závady zbraně a nehod vedoucích ke smrti nebo vážnému poranění!

NÁKRES ZBRANĚ ROZEBRANÉ K VELKÉMU ČIŠTĚNÍ

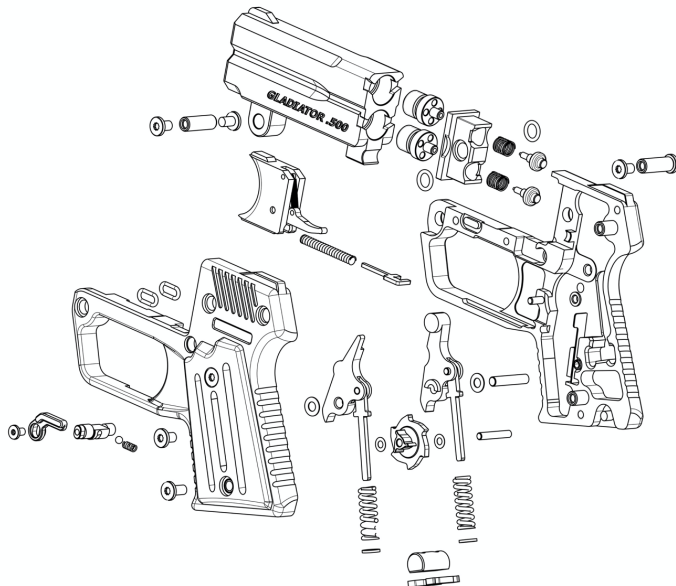

VELKÉ ČIŠTĚNÍ ZBRANĚ

UPOZORNĚNÍ! Velké čištění zbraně by měl vždy provádět autorizovaný puškař.

1. Povolte a vysuňte čep kontejneru a odstraňte kontejner zápalníků.
2. Vyšroubujte následující šrouby TX10 - levý šroub hlavně, levý zadní šroub, levý spodní šroub střenky. Ostatní šrouby rámu a střenek není třeba povolovat.
3. Pomocí nekovových páčidel jemně oddělte poloviny rámu od sebe.
4. Vyšroubujte šroub TX8 páčky zámku a vysuňte segment zámku, jistící kuličku a pružinku. Pokud má zámek hlavně hladký chod, tento bod přeskočte.
5. Nyní můžete všechny znečištěné díly vyjmout a očistit běžným způsobem.
6. Po vyčištění veškeré kluzné a kontaktní plochy dílů namažte vhodným přípravkem.
7. Pro sestavení zbraně postupujte v opačném pořadí demontáže.

VAROVÁNÍ! Po každém rozebrání a složení zbraně se vždy pečlivě přesvědčte, že žádné díly ve zbrani nechybí a všechny jsou korektně namontovány na správných místech. Zároveň zkontrolujte řádné dotažení všech šroubových spojů.

Mazací instrukce

Mazací místo	Interval mazání	Mazivo	Mazací instrukce
Kontejner se zápalníky	Po vystřelení 20 ran z jednotlivé hlavně	Kvalitní nespékavý olej na zbraně, který účinně rozpouští karbonové usazeniny	Po pečlivém mechanickém vyčištění nanese tenký film oleje na mazané díly a nainstalujeme je zpět do zbraně
Hlaveň	Po každé střelbě, nejpozději po vystřelení 50 ran z jednotlivé hlavně		Po vyšroubování pistonu hlavěň protáhneme kartáčem a odstraníme olovo a karbon ze všech povrchů. Poté nanese hadříkem tenký film oleje

Pistony	Po každé střelbě, nejpozději po vystřelení 50 ran z jednotlivé hlavně	Běžná grafitová vazelína	Po mechanickém vyčištění pistonu nanese na závit tenkou vrstvu vazelíny a zašroubujeme do hlavně
---------	---	--------------------------	--

Velmi vhodný a výrobcem ověřený a doporučený mazací olej pro údržbu zbraně je Motorex Gun Care nebo Ballistol.

Vyzkoušený je také Konkor 101, který lze při absenci specializovaného oleje použít.

Podmínkou výběru oleje je jeho schopnost účinně rozpouštět povýstřelové usazeniny a odolávat teplotní degradaci. Některé oleje se samovolně spalují a vytvářejí vlastní usazeniny. Takové oleje zásadním způsobem snižují provozní spolehlivost - klesá dosažitelný počet výstřelů bez vyčištění mechanismů a výslovně je nedoporučujeme.

TECHNICKÉ ZPRACOVÁNÍ A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Naprostá většina dílů této zbraně je vyrobena třískovým obráběním pomocí počítačem řízených strojů (CNC). Díky této špičkové metodě výroby dosahujeme velmi vysoké a stálé přesnosti a vysoké kvality dílů. Veškeré díly jsou stoprocentně zaměnitelné bez nutnosti puškařských úprav.

Související vlastností tohoto způsobu výroby je vznik typických stop po obráběcích nástrojích, které mohou být na některých plochách, i přes vysokou výrobní přesnost, patrné. Tyto stopy po přesných obráběcích nástrojích jsou vlastností a součástí výrobku.

Hlaveň zbraně je vyrobena z tepelně zušlechtěné vysokojakostní oceli a její povrch je zpracován jedinečnou metodou karbonitridace, který jí zajišťuje extrémní odolnost a velmi vysokou korozivzdornost.

Rám zbraně je vyroben z jakostního duralu 7075 T6 a je eloxován do nejvyššího stupně tvrdosti, kterou naše technologie umožňuje.

DOPLŇKY

Ke zbrani lze pořídit celou řadu praktických doplňků z originální série Detonics. Zejména vám doporučujeme tyto:

Textilní opaskové pouzdro - kompaktní a cenově výhodné pouzdro

Kožené opaskové pouzdro - luxusní klasika z pravé kůže

Čistící sada malá - pohotová sada tří kartáčů v praktickém pouzdru

Čistící a nabíjecí sada velká - kompletní sada pro údržbu a nabíjení zbraně

Mikroprachovnice A6 - kompaktní příruční zásobárna prachu

Nabíjecí lis Professional - dokonalé řešení pro časté nabíjení

Velká servisní sada - kompletní sada všech drobných dílů zbraně

Toto a další příslušenství lze objednat v e-shopu www.detonics.com

Technická specifikace	.450 HD	.500 HD
Typ zbraně	Perkusní dvouranná pistole	
Ráže střely / typ zápalek	.45" (11,4 mm) / perkusní zápalky 4 mm	.50" (12,7 mm) / perkusní zápalky 4 mm
Rám (materiál, povrch)	Vysokopevnostní dural 7075 T6 / černý elox	
Hlaveň (vývrt, materiál)	Hladký vývrt / jakostní ocel / černá nitridace	
Spoušťový mechanismus	DAO - Double Action Only	
Bezpečnostní prvky	Plně kryté zápalky se směrovým odvodem spalin, odpružené zápalníky, skryté úderníky, bicí pružina automaticky natažena až těsně před výstřelem, dlouhý chod spouště s vysokým odporem	
Hmotnost čistá	644 gramů	622 / 671 / 632 gramů*
Délka hlavňového bloku	84 mm	84 / 99 mm*
Celkové rozměry (d/š/v)	154 / 169x20x108 mm (šířka ve střenkách 29 mm)*	

* V závislosti na konkrétním provedení zbraně – D1, D2 a D3.

DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

Na celou zbraň poskytujeme prvnímu kupujícímu doživotní záruku na výrobní a materiálové vady. Vadná zbraň bude bezplatně opravena nebo vyměněna.

Na hlaveň zbraně poskytujeme samostatnou záruku 1 000 000 (jeden milion) výstřelů do opotřebení vývrtu mimo toleranční pole.

Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nevhodnou montáží nebo nevhodným použitím a je limitována vystřelením 1000 ran, resp. 1 000 000 ran pro samostatnou záruku hlavně, odpovídajícím střelivem v tvrdosti olova a v doporučené laboraci.

Záruka se také nevztahuje na estetické vady povrchové úpravy, přirozené opotřebení a díly mající přirozeně nižší životnost, než je životnost celé zbraně. Typicky se jedná o pružiny, zápalníky, pistony a díly vystavené rázům a úderům.

Pro přiznání doživotní záruky je nutné vyplnit registrační formulář, který je součástí výrobku a zaslat jej výrobcí produktu. Vzor formuláře je také možné stáhnout z webových stránek www.detonics.com.

PROHLÁŠENÍ VÝROBCE

Výrobce se zříká JAKÉKOLIV odpovědnosti za zranění nebo škody vzniklé jakýmkoliv způsobem (týká se to i úmrtí nebo zranění) následkem neodborného nebo nesprávného použití zbraně. Kterákoliv osoba používající tuto zbraň nebo účastníci se jakékoliv činnosti související s použitím této zbraně tak může činit jen za jasného porozumění podmínky, že tak činí zcela na vlastní nebezpečí.

Výrobce se zříká JAKÉKOLIV odpovědnosti za díly, které nebyly dodány výrobcem nebo jím byly dodány, ale nebyly odborně namontovány výrobcem, či odborným autorizovaným servisem, jež byl k této činnosti oprávněn na základě písemného ujednání s výrobcem. Výrobce se zříká JAKÉKOLIV odpovědnosti za servisní práce, které nebyly provedeny výrobcem.

© DETONICS.COM

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití majitelů výrobků dodaných výrobcem nebo jeho autorizovanými prodejci. Bez předchozího písemného souhlasu výrobce je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu tohoto návodu, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a MMS zpráv. Dále je zakázáno zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.

www.detonics.com